


太陽光発電システム停電時操作ガイド

停電が発生した場合、自立運転に切り替えることで非常用コンセントが使えます。(自動切替ではありません)

リモコンを操作して、連系運転(通常運転)から自立運転(停電運転)に切り替えてください。

リモコン各部名称

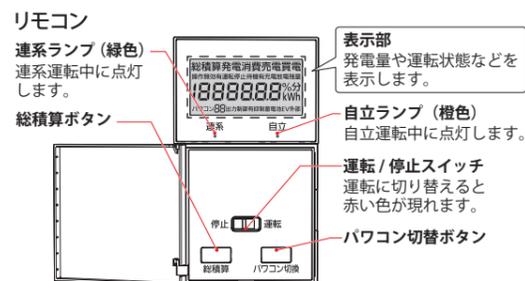

※ボタン操作は、爪や硬いもの、先のとがったもので行わないでください。破損や故障の原因となります。
●一括制御リモコン使用時は、パワーコンディショナーを運転(運転/停止ボタンを長押し)している状態にしておく必要があります。

「連系運転」⇄「自立運転」の切り替えは、必ず、日中太陽光発電が発電中に操作してください。
夜間や雨天など、太陽光発電が発電していない(リモコンが消灯して、何も表示されていない)ときは、操作できません。

複数のパワーコンディショナーをお使いの場合
リモコン1台ですべてのパワーコンディショナーを一括操作します。

停電が発生した場合

停電時に、自立運転をご使用にならない(連系運転のまま)場合は、停電復旧後、連系運転が自動的に再開されます。以下の操作はすべて不要です。

① リモコンで連系運転をOFF
運転/停止スイッチを「停止」にする



停止 運転

●パソコンは運転を停止します。

② リモコンで自立運転をON
運転/停止スイッチを「運転」に切り替えます。
10~20秒で自立運転を開始します。




停止 運転

③ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に

リモコンの「自立」ランプが点灯します。
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。



非常用コンセントを確認

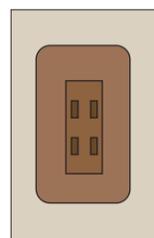

茶色のコンセントが目印です。

●非常用コンセントは、パワーコンディショナー1台につき、1口設置されます。

●非常用コンセントでは、AC100V 1500W(消費電力合計)までの電気機器がご使用になれます。

●日照条件によっては、非常用コンセントが1500Wまで、ご使用になれない場合があります。

●ドライヤーや掃除機など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き、パワーコンディショナーが停止する事があります。

●運転/停止スイッチを「停止」にしてから、非常用コンセントでご使用の電気機器を減らしてください。

●再度、運転/停止スイッチを「運転」に切り替えると、自立運転を再開します。

翌日も停電が続いている場合

再操作して、自立運転を再開してください。

① リモコンで自立運転を再起動
運転/停止スイッチを「停止」にする



停止 運転

●パソコンは運転を停止します。

② リモコンで自立運転をON
運転/停止スイッチを「運転」に切り替えます。
自立運転を開始します。




停止 運転

①で運転/停止スイッチ「停止」に切り替えた後、1秒以上経ってから運転スイッチを再び「運転」に切り替えます。10~20秒で自立運転を開始します。

③ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に

リモコンの「自立」ランプが点灯します。
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。

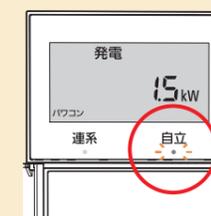

自立運転中(太陽光発電が発電中)に停電が復旧した場合

必ず、連系運転に戻してください。


① 非常用コンセントでの機器の使用を中止
非常用コンセントで使用している機器使用を止めて、プラグを外してください。



●パソコンは運転を停止します。



② リモコンで自立運転をOFF
運転/停止スイッチを「停止」にする

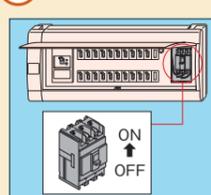

分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

④ リモコンで連系運転をON
運転/停止スイッチを「連系」に切り替えます。
5分程度で連系運転を開始します。



●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

⑤ 連系運転を開始
リモコンの「連系」ランプが点灯し、表示部には太陽光発電による発電量が点灯表示されます。



夜間に停電が復旧した場合


翌朝、必ず、連系運転に戻してください。

① リモコンで自立運転をOFF
運転/停止スイッチを「停止」にする



●パソコンは運転を停止します。

② 分電盤を操作
分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

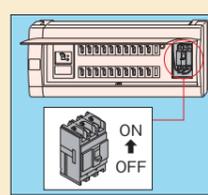

●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

③ リモコンで連系運転をON
運転/停止スイッチを「連系」に切り替えます。
5分程度で連系運転を開始します。



●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。

⑤ 連系運転を開始
リモコンの「連系」ランプが点灯し、表示部には太陽光発電による発電量が点灯表示されます。

