


# 太陽光発電システム停電時操作ガイド


## 停電が発生した場合、自立運転に切り替えることで非常用コンセントが使えます。(自動切替ではありません)

### パワーコンディショナーまたはリモコンを操作して、連系運転(通常運転)から自立運転(停電運転)に切り替えてください。

#### パワーコンディショナー各部名称

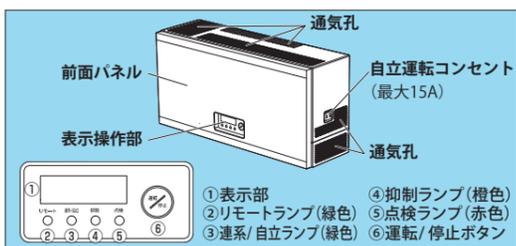


#### リモコン各部名称

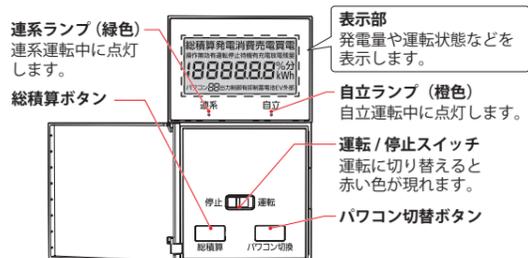

※ボタン操作は、爪や硬いもの、先のとがったもので行わないでください。破損や故障の原因となります。

●一括制御リモコン使用時は、パワーコンディショナーを運転(運転/停止ボタンを長押し)している状態にしておく必要があります。

#### 非常用コンセントを確認

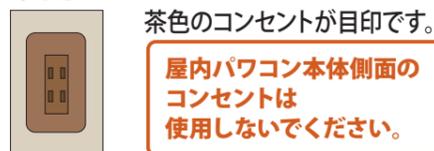

●非常用コンセントは、パワーコンディショナー1台につき、1口設置されます。

●非常用コンセントでは、AC100V 1500W(消費電力合計)までの電気機器がご使用になれます。

●日照条件によっては、非常用コンセントが1500Wまで、ご使用になれない場合があります。

●ドライヤーや掃除機など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き、パワーコンディショナーが停止する事があります。

●運転/停止ボタンを押してから、非常用コンセントでご使用の電気機器を減らしてください。

●再度、運転/停止ボタンを押すと自立運転を再開します。

「連系運転」⇄「自立運転」の切り替えは、必ず、日中太陽光発電が発電中に操作してください。夜間や雨天など、太陽光発電が発電していない(パワーコンディショナー、およびリモコンの表示部が消灯して、何も表示されていない)ときは、操作できません。

複数のパワーコンディショナーをお使いの場合  
【パワコン操作の場合】パワーコンディショナーごとに、本操作を繰り返してください。  
【リモコン操作の場合】リモコン1台ですべてのパワーコンディショナーを一括操作します。


#### 停電が発生した場合

停電時に、自立運転をご使用にならない(連系運転のまま)場合は、停電復旧後、連系運転が自動的に再開されます。以下の操作はすべて不要です。

① 運転/停止ボタンで連系運転をOFF



② 分電盤を操作

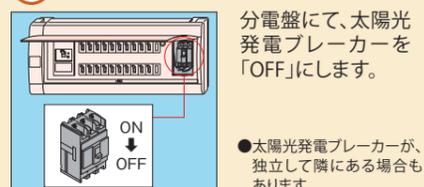

③ 運転/停止ボタンで自立運転をON



④ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に  
連系/自立ランプが点滅します。

夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。

#### 翌日も停電が続いている場合

再操作して、自立運転を再開してください。

① 運転/停止ボタンで自立運転を再起動



② 運転/停止ボタンで自立運転をON



③ 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に  
連系/自立ランプが点滅します。

夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。

#### 自立運転中(太陽光発電が発電中)に停電が復旧した場合

必ず、連系運転に戻してください。


① 非常用コンセントでの機器の使用を中止

非常用コンセントで使用する機器使用を止めて、プラグを外してください。

② 運転/停止ボタンで自立運転をOFF



③ 分電盤を操作

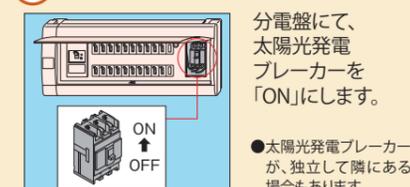

④ 運転/停止ボタンで連系運転をON



⑤ 連系運転を開始

連系/自立ランプが点灯し、表示部には、太陽光発電による発電量が点灯表示されます。


#### 夜間に停電が復旧した場合

翌朝、必ず、連系運転に戻してください。

① 運転/停止ボタンで自立運転をOFF



② 分電盤を操作

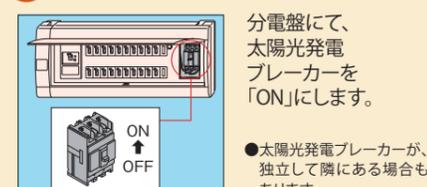

③ 運転/停止ボタンで連系運転をON



④ 連系運転を開始

連系/自立ランプが点灯し、表示部には、太陽光発電による発電量が点灯表示されます。