

ニチコン製11.1kWh蓄電池『非常時安心設定』使い方ガイド

災害前には『非常時安心設定』を変更しましょう

台風、計画停電などの停電にあらかじめ備えるとき

もしもの停電に備え、『非常時安心設定』を切替えることで、安心してお使い頂けます。停電にあらかじめ備えるときは、前日までに切替えてください。

『非常時安心設定』とは 停電がおきても、蓄電池から電気が使えよう、設定した割合の充電残量を 常に残しておく設定です。
(設定範囲: OFF(0%)、30%、40%、50%、60%、70%)

『非常時安心設定』を設定して頂くと、停電がおきても、照明、冷蔵庫、テレビ、携帯電話などが使える電力を残します。

【設定時の動作】 充電残量が設定値以上の場合: 残量が設定値になるまで放電後、停電に備えて放電停止します。

充電残量が設定値未満の場合: 停電後に備えて放電を停止し、設定値以上に充電されると放電開始します。

普段の使い方

蓄電池は、充電残量をすべて使うことで、電気代の節約ができます。

設定例

どんなとき

非常時安心設定

※蓄電池の劣化(容量保証15年・50%)を見込んで算出しています。
※実際の使用環境・機器等によって、電力の使用可能時間が異なります。
※停電時は、事前に計画されたスイッチ、コンセントのみ電気が使えます。

台風、計画停電などの停電に、あらかじめ備えるとき

30%

1日の停電でも、必要最低限の不安を解消できます

<使える家電の目安>(同時使用可能)

LED照明 (10W)
6時間×3部屋[180Wh]

テレビ (150W)
6時間 [900Wh]
ルーター・TVブースター等 (10W)
15時間 [150Wh]

湯沸かし器 (900W)
0.2時間 [180Wh]

炊飯器 (1200W)
炊飯3回 [540Wh]

冷蔵庫 (70W)
15時間 [1050Wh]

携帯電話 (2台10W):
2時間 [20Wh]

湯沸かし器 (900W)
1時間 [900Wh]

炊飯器 (1200W)
炊飯6回 [1080Wh]

ご注意ください

停電が終わりましたら、必ず、普段の設定に戻してください。

知っておいてください

停電中に充電残量がなくなっても、翌日に太陽光が発電すれば充電できます。

普段電気代の節約を重視するとき

OFF (0%)

深夜に充電した 料金の安い電力を、朝から夜ですべて使います。


ご注意ください

停電時に充電残量がない場合、翌日の太陽光が発電するまで、停電中は電気は使えません。

『非常時安心設定』を70%に変更する方法



①リモコンのメイン画面下部の『設定』ボタンを押します

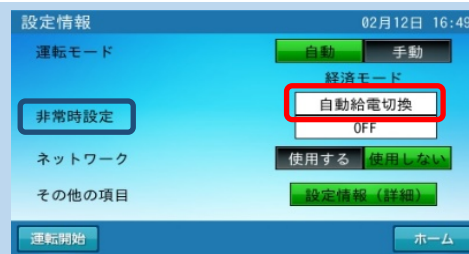

②『非常時設定』の『自動給電切替』ボタンを押します



③『非常時安心設定』の『>』『<』ボタンで『70%』を選択し
④『確定』ボタンを押します