


## ■スマートハイム・ナビシステム全体構成

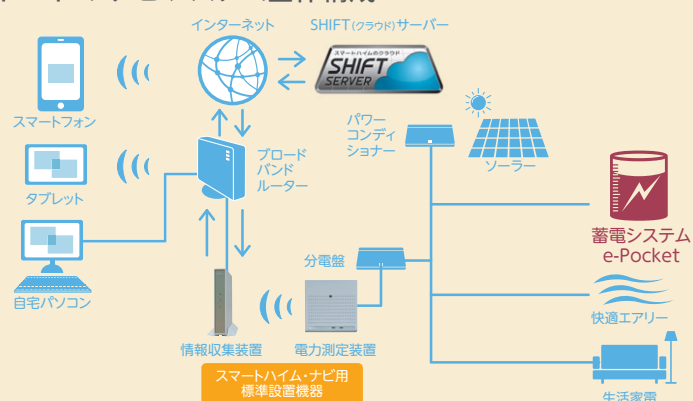

## 室内コントローラ画面の説明


グリーンモードや  
経済モードなどの  
自動運転を行います

現在の運転モードを  
表示します

現在の電池の  
残量を表示します

充放電の  
時間を自分  
で設定して  
運転します

充放電の  
設定時間を  
表示します

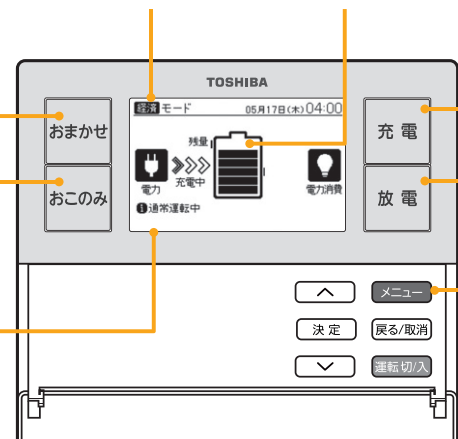


手動充電を開始  
・停止します

手動放電を開始  
・停止します

モード変更・時間  
など各種設定を  
行います。

## 電池残量の目安

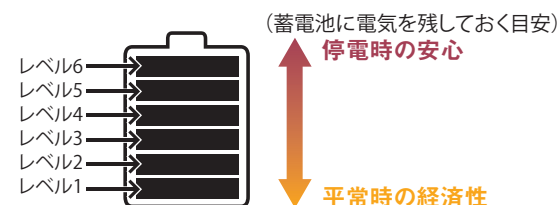

## ■蓄電池本体



## 停電時の使い方

### ① 蓄電システムは、停電時自動的に非常運転モードに切り替わります。

蓄電池からの電力で、非常時兼用スイッチや非常時兼用コンセントに接続した電化製品を使用することができます。  
(1,500Wまで同時利用が可能です)

### ■家電製品の消費電力量の目安(W/台)

テレビ:200W	冷蔵庫:70W	電話機:5W	パソコン:150W
システムコントローラ:10W		照明(LED照明):10W	
スマートハイム・ナビ情報収集装置:14W		ルーター:14W	

●消費電力量は目安であり、機種および動作状態により異なります。

●復電時も、分電盤のブレーカーが落ちていなければ、自動で元のモードに戻ります。



非常時兼用  
スイッチ

非常時兼用  
コンセント

●写真と形状が異なる場合があります。

### ② 太陽光発電は、自立運転モードに必ず切り替えてください。


自立運転モードに切り替えることで、太陽光発電による電力を充電して使用することができます。復電時は、再び通常運転モードに切り替えてください。

●切り替え操作方法は「太陽光発電システム停電時操作ガイド」をご覧ください。


## もしもの停電に備えた設定

急な停電時でも蓄電池から給電できるよう、非常運転用に電池残量を確保しておくための設定です。通常運転時の放電は、電池残量が本設定値まで低下した時点で終了します。

### ●放電残量設定

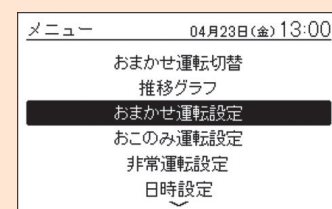

メニューボタンを押し、「おまかせ運転設定」にカーソルを合わせ決定。その後、現在の運転モード、「経済モード」か「グリーンモード」にカーソルを合わせ決定。

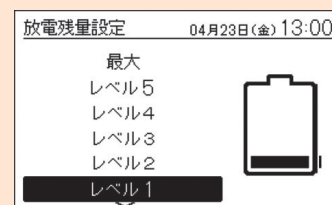


「放電残量設定」にカーソルを合わせ決定。残量画面でレベル1～レベル5まで残す残量を選びます。  
※初期設定はレベル1となります。

## 予測される停電に備えた操作

事前に停電時間が分かっている場合は、停電開始時刻の2～3時間前に、コントローラの「充電」ボタンを押して充電を開始。満充電にしておきます。充電にかかる時間は、その時の電池残量により異なります。

### ●手動充電

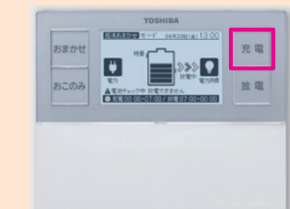


コントローラの充電ボタンを  
停電開始の2～3時間前に押す

※充電するために電力を最大3kW使用します。  
他にお使いの電気機器の消費量を減らすなど全体の  
使用量にご注意ください。



充電が開始されます。  
充電完了後は充電前の運転に  
戻ります。

## 停電発生時の運転の画面

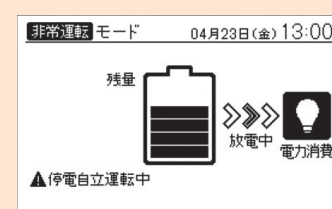

停電が発生すると、停電から約3秒後に停電自動放電モード画面が表示され、自動的に自立放電を行います。



- 停電が発生し停電自立運転になるまでの間(約3秒間)は、選定負荷に通电されません。ビデオ機器やパソコンなどの記録機器をご使用の際は、ご注意ください。
- 自立放電は、電池の残量がなくなるまで放電を行います。
- 自立放電を終了したい場合は、[運転切/入]ボタン「運転切/入」を3秒間長押ししてください



●停電時に使用できる電力を超えて電気機器を運転すると、動作が止まります。また電気機器によっては電源投入時に大きな電流が流れる場合があるため、機器が使用できなかったり一時的に不安定な動作になることがあります。このようなときは、使用している電気機器の数を減らしてください。

## 運転モードの種類と切り替え方

運転モードを設定することができます。

通常の運転では、下記のどちらかのモードを選びます。

経済性を重視したエコノミー設定

### 経済モード

割安な深夜電力で充電し、朝・夕の電力使用量ピーク時間帯に放電することで、電気料金を節約します。昼は太陽光により発電した電力を使用し、余剰分はすべて売電します。(押上なしの場合)

環境を重視したエコロジー設定

### グリーンモード

太陽光で発電した電力を全て家庭で使用し、より環境にやさしい生活を目指すモードです。昼間、太陽光により発電した電力の余剰分を充電し、夜の電力使用時に活用します。


初期設定は「**経済モード**」です。「**グリーンモード**」を選ぶ場合は、下記の操作が必要です。

### ●「グリーンモード」の設定方法




コントローラのおまかせボタンを押す

コントローラのメニューボタンを押す

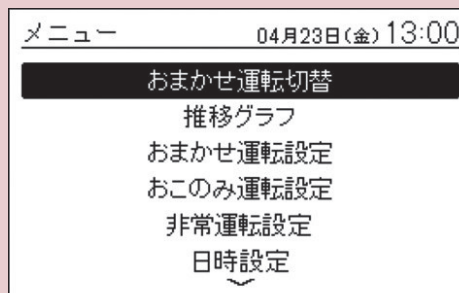

△▽ボタンで「おまかせ運転切替」を選んで、決定ボタンを押す

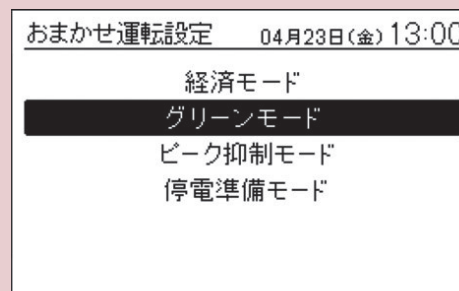

△▽ボタンで「グリーンモード」を選んで、決定ボタンを押す


※その他モードを設定する場合は、メーカーの取扱説明書を確認して下さい。

## 充放電時間の変更方法


経済モード、グリーンモードの充放電時間を調整します。

充放電の運転設定は、初期設定では経済モードに適した設定になっています。


グリーンモード使用時や蓄電池コンサルティングにあわせて時間を調整する場合は変更をお願いします。

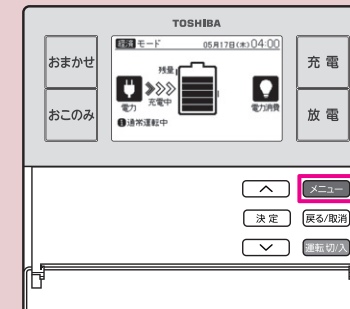


コントローラのメニューボタンを押す

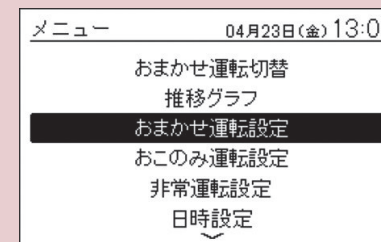

△▽ボタンで「おまかせ運転設定」を選んで、決定ボタンを押す

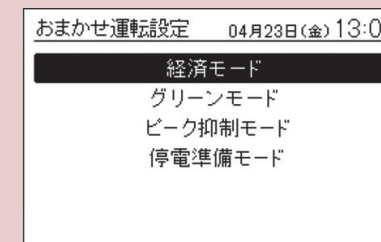

△▽ボタンで現在のモードを選んで、決定ボタンを押す

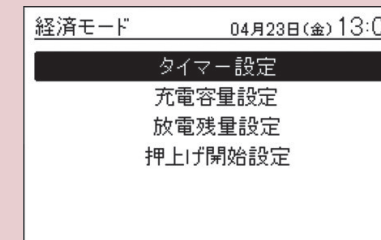

△▽ボタンで「タイマー設定」を選んで、決定ボタンを押す



①△▽ボタンで時間を選び  
②「決定ボタン」を押します。  
①. ②を繰り返して時間を設定します。