


# エラーメッセージが表示されたとき

エラーメッセージが表示されたときは、本製品の故障が考えられます。次の表にしたがって処置してください。弊社専用ダイヤルもしくは、お買い上げの販売会社に連絡して頂く際には、画面に表示されるパワーコンディショナ型式、製造番号、点検コードをご連絡ください。

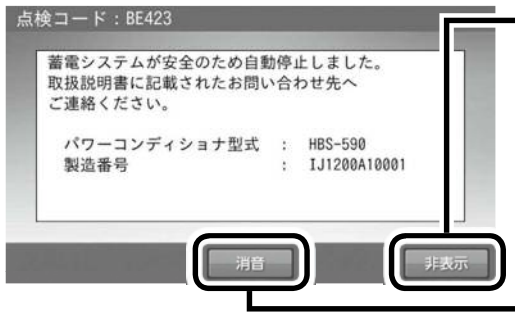

※ 非表示ボタンをタッチすると、エラーメッセージ画面が解除されます。  
エラー状態が継続している場合には、解除後も約 30 秒すると、再度エラーメッセージが表示されます。  
**この状態のまま長期間放置すると過放電になります。**

※ エラーメッセージが表示された場合は、エラー音がでます。  
**消音ボタンをタッチすると、その都度エラー音を消すことができます。**

## エラーメッセージの内容と処置

エラーメッセージ	処置
充放電の時間帯が重なっているか、充放電の開始と終了が同時刻です。時間帯の重複が無い様に再設定してください。	時間帯の重複がないように再設定してください。 (P22 ページ)
点検コード：BExxx 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	専用分電盤内にある切替開閉器を「系統」側にし、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード：BExxx 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	お買い上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード：BE206 非常時兼用コンセント/スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。 接続機器を減らした後、下のボタンを押して蓄電システムを再起動してください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。	掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器のご使用はお控えください。
点検コード：BFxxx、BExxx 蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	お買い上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード：BCxxx 蓄電システムの確認が必要です。 繰り返しメッセージが出る場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	お買い上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード：BC425, BC424 蓄電システムの確認が必要です。 繰り返しメッセージが出る場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。 (P34 「温度による保護が働く場合」参照)	お買い上げの販売会社にご連絡ください。
点検コード：BC417 蓄電システムの点検が必要です。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	お買い上げの販売会社にご連絡ください。
測定装置との接続が遮断されたため連系運転を停止しました。 測定装置との接続を確認してください。 測定装置が正常に動作しているか確認してください。	(遠隔出力制御用の計測機器がある場合) 計測用機器の電源が入っているか確認してください。また、本装置と計測用機器の接続ケーブルが外れていないかを確認してください。 通信が正常に戻れば自動的に運転を再開します。 頻繁に発生する状態が続くようでしたら、何らかの異常が考えられますので、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

※ 「xxx」には3桁の点検コードが入ります。