


# 点検コードが表示されたとき （点検ランプが点滅しているとき）

点検コードが表示されたときは、本製品の故障が考えられます。次の表に従って処置してください。お買い上げの販売会社に連絡して頂く際には、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードもご連絡ください。

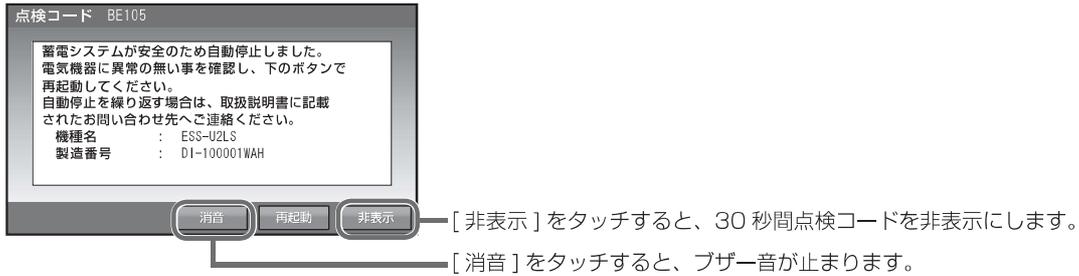

- ※ 点検コードが出た状態で放置しないでください。  
過放電の状態となり、電池交換（有償）となることがあります。

## ■ 点検コードの内容と処置

点検コードとリモコンメッセージ	処置
<b>充放電時刻設定</b> 充放電時刻が重複 または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。	時間帯の重複がないように再設定してください。 ( <small>※</small> 23 ページ)
<b>点検コード BExxx</b> 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	自動停止を繰り返す場合は、分電盤内あるいは横にある切替開閉器を「商用電源」に切り替えて、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
<b>点検コード BExxx</b> 蓄電システムが安全のため自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	[再起動] をタッチしてください。 自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
<b>点検コード BE203</b> 非常時兼用出力電力オーバー 非常時兼用コンセント / スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。接続機器を減らした後、再起動を押して蓄電システムを再起動してください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。	掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器の使用を控えた後、[再起動] をタッチしてください。
<b>点検コード BFxxx</b> 蓄電システムが自動停止しました。 安全確認後、自動的に復帰します。 自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	自動復帰と自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。
<b>点検コード BF404</b> 充電をお願いします。 蓄電池の電圧が低下しています。 蓄電池保護のため、運転モードを充電に設定し、至急充電してください。	手動運転モードの「充電」を選択して ( <small>※</small> 16 ページ) 充電を行ってください。 点検コードが消えたら、お好みの自動運転モードに設定してください。
<b>点検コード BF517</b> 日時設定をお願いします。 停電のため日時の設定がクリアされました。 非表示を押してメッセージを閉じ、日時の設定をしてください。	メッセージに従い、日時設定を行ってください。 ( <small>※</small> 33 ページ)

点検とアフターサービス