

蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

- 通常は自動運転モードを選択してください。
- 製品出荷時の設定は「経済モード」です。

設定できる運転モードは以下のとおりです。

設定できる運転モード	
自動運転モード	経済モード（太陽光の余剰電力を優先的に売電に利用）
	グリーンモード（太陽光の余剰電力を優先的に充電に利用）
手動運転モード	充電（時間帯に関係なく充電）
	放電（時間帯に関係なく放電）
	待機（時間帯に関係なく充放電しない）

各運転モードの詳細は 20 ページ、21 ページを参照してください。

< 自動運転モードの場合 >

1 「蓄電池アイコン」をタッチする



「蓄電池設定」画面に切り替わります。

2 運転モードの「自動」をタッチする



メモ

「ホーム」をタッチすると、ホーム画面に戻ります。

※通常は「自動」を選択してください。

メモ

- 充放電開始・停止時刻を変更する場合は、「蓄電池ユニットの充放電時刻を設定する」（24ページ）を参照してください。
- 「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を破棄して蓄電池設定画面に戻りますか？」の確認画面を示します。「はい」または「いいえ」をタッチすると、蓄電池設定画面または自動運転モードの設定画面に戻ります。
- 蓄電池ユニットがない場合は、「蓄電池アイコン」は表示されませんので、本設定を行うことはできません。

次頁の< 手動運転モードの場合 > の設定へ


3 「経済モード」、「グリーンモード」を選択し、「確定」をタッチする



「経済モード」または「グリーンモード」を選択して充放電の開始・停止時刻を確認し、必要あれば変更します。

次ページへ続く

4 「はい」をタッチする

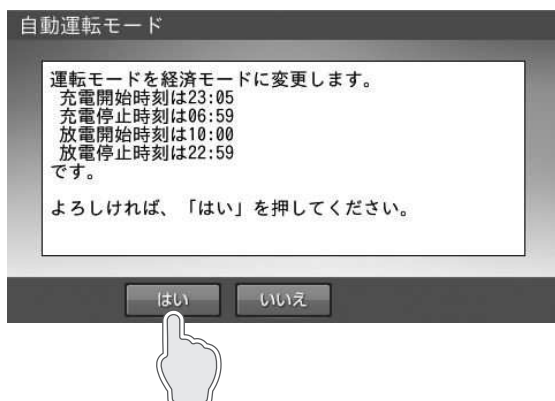


変更した自動運転モードを保存します。



「いいえ」をタッチすると、「自動運転モード」の設定画面に戻ります。


5 「ホーム」をタッチする

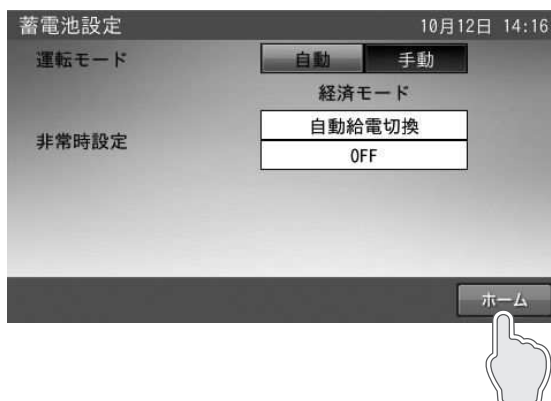

ホーム画面に戻ります。

< 手動運転モードの場合 >

1 「手動」をタッチする

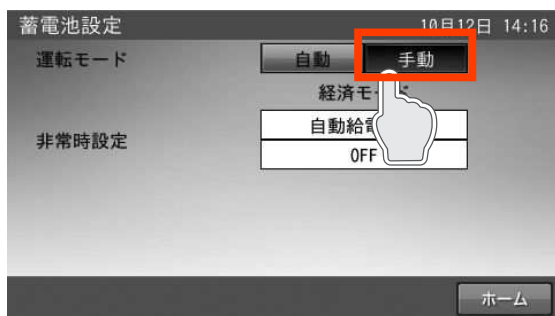

2 設定したいモードをタッチする




「充電」をタッチし、「確定」をタッチ



- 「放電」または「待機」を選択した場合は、24時間後、最後に設定された自動運転モードに自動的に変更されます。
- 「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を破棄して蓄電池設定画面に戻りますか？」の確認画面を表示します。「はい」または「いいえ」をタッチすると、蓄電池設定画面または手動運転モードの設定画面に戻ります。

3 「はい」をタッチする

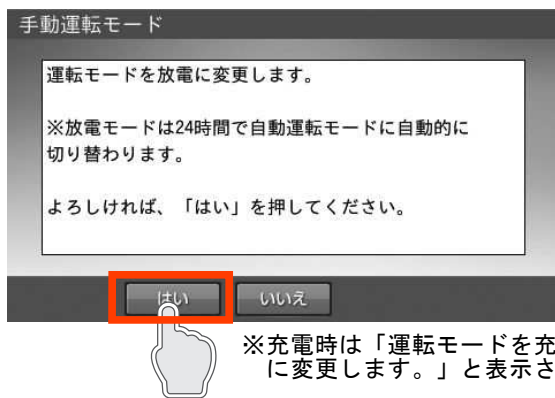

※充電時は「運転モードを充電に変更します。」と表示されます

手動運転モードが確定され、「蓄電池設定」画面に戻ります。

4 「ホーム」をタッチする



ホーム画面に戻ります。