

V2H スタンドの運転モードを選ぶ

「車両アイコン」がカラーで表示されている場合のみ、車両充放電設定の内容を確認、変更できます。V2H スタンドが接続されていないときは、この設定はできません（「車両アイコン」が表示されません）。また、「車両アイコン」がグレーアウト表示になっている場合は、コネクタロックを行ってください。

重要


タイマー動作中は、充放電を行っていない場合でも車両と V2H スタンド間の通信維持のため、車両の蓄電池より電力を消費します。

- 下記モードを選択することができます。

	設定できるモード
手動運転モード	充電
	放電
	待機
タイマー動作モード	充電
	放電


各運転モードの詳細は、29 ページを参照してください。

1 「車両アイコン」をタッチする

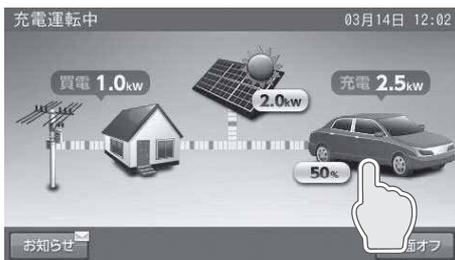

「V2H スタンド設定」画面に切り替えます。

2 運転モードを選択する

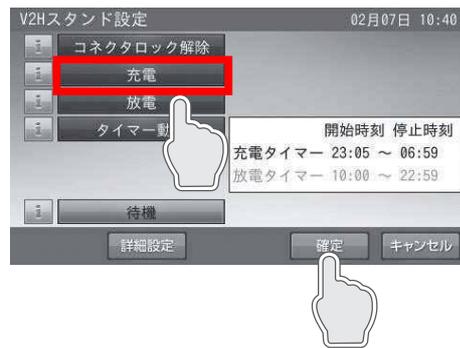


運転モード選択後、「確定」をタッチします。

メモ

- コネクタロックが解除状態の場合は、各運転モードのボタンは表示されません。
- 「タイマー動作」を選択した場合は、画面右の充放電タイマー開始時刻および停止時刻で動作します。
- 「充電タイマー」、「放電タイマー」の文字が黒字の場合はタイマー設定が有効です。グレーアウトの場合は無効状態です。
- 充電タイマー、放電タイマーの設定は 37、39 ページを参照してください。

3 設定を確定する

例：「充電」を選択した場合

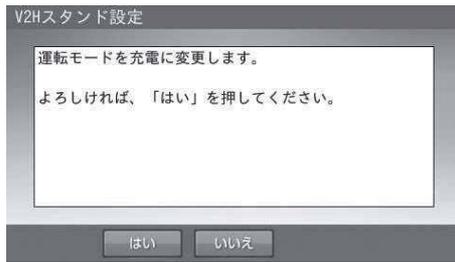

「はい」をタッチすると、運転モードを開始してホーム画面に戻ります。

メモ

- 「いいえ」をタッチすると、「V2H スタンド設定」画面に戻ります。
- コネクタロックを解除するとV2Hスタンドの動作はすべてキャンセルされるため、コネクタロック時に再度モードの選択が必要となります。
- タイマー動作中に手動モードを選択すると、タイマー動作はキャンセルされます。タイマー動作させたい場合は、再度「タイマー動作」ボタンをタッチしてください。