

運転モードを選ぶ


通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

- 製品出荷時は [経済モード] です。
- 下表の運転モードを選んでいただけます。

	モード
自動運転モード	経済モード
	グリーンモード
手動運転モード	充電
	放電
	待機


各運転モードの詳細は 20 および 21 ページを参照してください。

- ① 設定情報画面に切り替える
[設定] をタッチします。

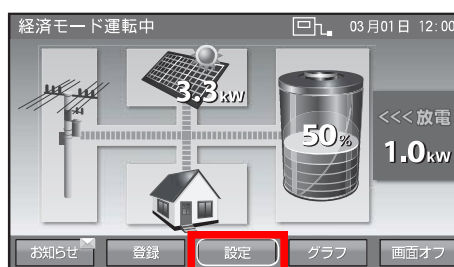


- ② 運転モード種類を選択する
運転モードの [自動] または [手動] をタッチします。
[手動] を選択した場合は、次ページ⑦を参照ください。

■例：設定情報の画面

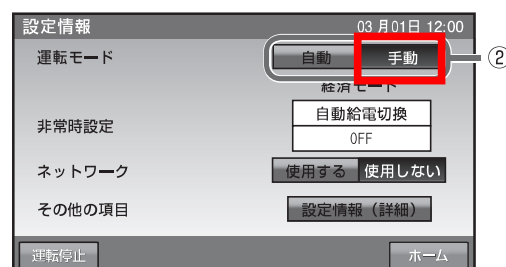

- ③ 自動運転モードを選択する
設定したいモードをタッチします。
充放電時刻の設定については、「充放電時間を設定する」(P.25 ページ) を参照ください。
- ④ 変更した自動運転モードを確定する
[確定] をタッチします。
※ [キャンセル] をタッチすると「設定が変更されています。変更を破棄して設定情報に戻りますか？」の確認画面が表示されますので [はい] または [いいえ] をタッチして、設定情報画面または自動運転モードの設定画面に戻ります。

■例：自動運転モードの設定画面

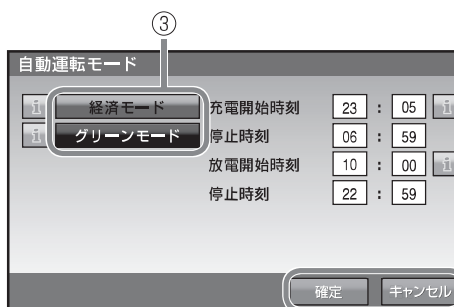

(次ページに続く)


⑤ 変更した自動運転モードを保存する

[はい] をタッチします。

※ [いいえ] をタッチすると自動運転モードの設定画面に戻ります。

※ HEMS 制御、または HEMS 待機時に他の運転モードを設定すると、HEMS 制御を中止し、設定された運転モードで動作します。


■例：自動運転モードの設定変更確認画面

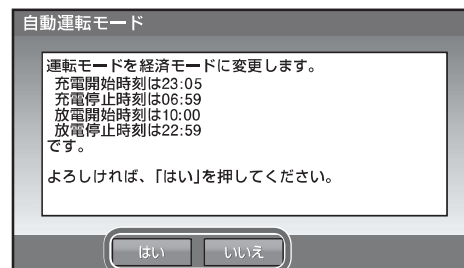

⑤

⑥ ホーム画面に戻る

[ホーム] をタッチします。

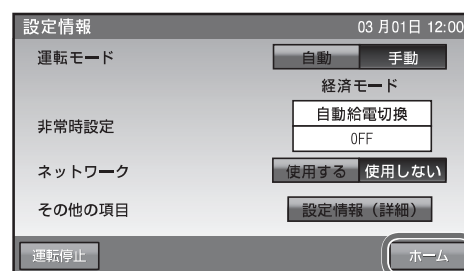

⑥

⑦ 手動運転モードを選択する

設定したいモードをタッチします。

⑧ 変更した手動運転モードを確定する

[確定] をタッチします。

※ [キャンセル] をタッチすると「設定が変更されています。変更を破棄して設定情報に戻りますか？」の確認画面が表示されますので [はい] または [いいえ] をタッチして、設定情報画面または手動運転モードの設定画面に戻ります。

■例：手動運転モードの設定画面



⑨

⑦

⑧


⑨ [i] をタッチすると機能の説明が表示されます。

⑩ 変更した手動運転モードを保存する

[はい] をタッチすると手動運転モードを確定し設定情報画面に戻ります。

※ [いいえ] をタッチすると手動運転モードの設定画面に戻ります。

■例：放電に設定する変更確認画面

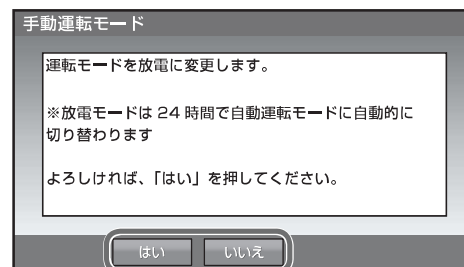

⑩