

## 運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。本書では、押し上げ設定「無」の場合を例にして説明しています。

※ 押し上げ設定の有無は、設置時に選択・設定します。設置・使用後、押し上げ設定の変更を行う場合は、電力会社と再契約を行い、蓄電用分電盤の交換やCTセンサーの取り付け場所を変更する必要があります。

- ・押し上げ設定「有」の場合  
昼間の使用電力は蓄電池から供給されます。その間に発電している太陽光発電は売電に回すことができます。
- ・押し上げ設定「無」の場合  
昼間の使用電力は、太陽光発電から供給されます。不足分の電力は蓄電池から供給されます。

● 製品出荷時は [ 経済モード ] です。


● 押し上げ設定の「有」と「無」で、下表の運転モードを選んで頂けます。

	押し上げ設定「無」	押し上げ設定「有」
自動運転モード	経済モード（推奨）	
	グリーンモード	
		深夜電力活用 ピークカット
手動運転モード	充電	
	放電	
	待機	


各運転モードの詳細は18ページを参照してください。

設定

- ① 設定情報画面に切り替える  
[ 設定 ] をタッチします。

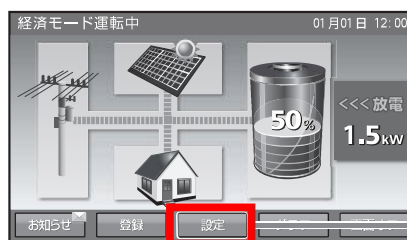

- ② 運転モード種類を選択する  
運転モードの「自動」または「手動」を  
タッチします。

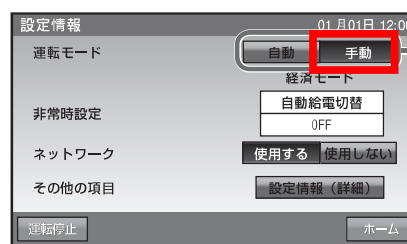

「充電」をタッチし、「確定」タッチした後、  
選択した運転モードを保存するため、「はい」をタッチしてください。