


運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

- 工場出荷時は [経済モード] です。

- ① 「モード設定」画面に切り替える
[モード設定] をタッチします。

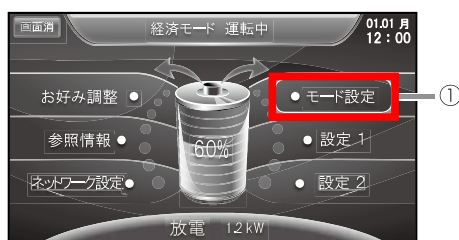

- ② モードを変更する
設定したいモードをタッチします。
- ③ 変更したモードを保存する
[確定] をタッチします。

