

# 手動充電 操作方法（東芝4.4kWh）



通常運転について

## 2 「おこのみ」運転


きめ細かく運転メニューを設定することで、ライフスタイルにより合った充放電運転することができます。工場出荷時は、「おこのみモード」に設定しています。

「おこのみモード」で運転する場合は、ボタン操作で切替えることができます。一度、モードを切替えると、その後は、切替えたモードの運転を繰り返します。

### ■ 「おこのみモード」運転


#### 1 「おこのみ」ボタン を押す※

※ ボタン操作前（工場出荷状態）の場合、[おこのみ] ボタンを押すと、「おこのみモード」運転を毎日繰り返します。

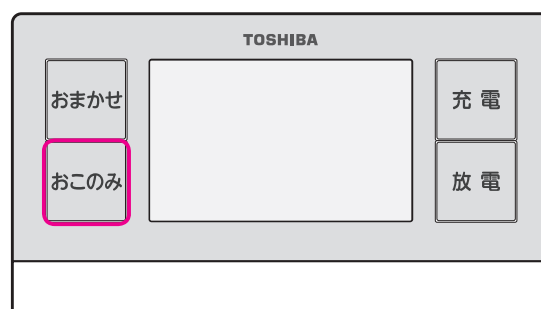

「おこのみモード」の運転画面が表示されます。




- この「充電」運転は、充電容量設定にかかわらず、フル充電します。
- フル充電に達した場合は、「充電」運転は終了し「充電」運転前の状態に戻ります。
- 「充電」運転中に、「運転 切/入」ボタン  を3秒間長押しすると、運転は終了します。

## 3 「充電」運転



ボタン操作で、充電を開始させたいときに使用します。

#### 1 「充電」ボタン を押す

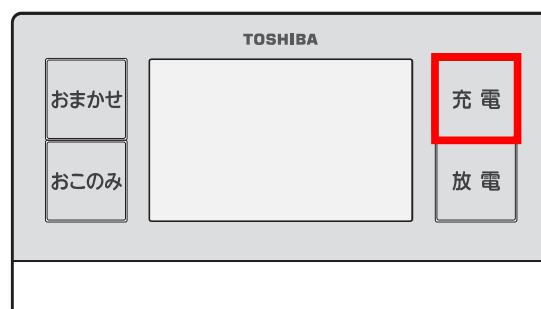

「充電」運転の画面が表示されます。




- この「充電」運転は、充電容量設定にかかわらず、フル充電します。
- フル充電に達した場合は、「充電」運転は終了し「充電」運転前の状態に戻ります。
- 「充電」運転中に「充電」ボタン  を押すと、「充電」運転は終了し「充電」運転前の状態に戻ります。
- 「充電」運転中に、「運転切/入」ボタン  を3秒間長押しすると、運転は終了します。


## 4 「放電」運転



ボタン操作で、放電を開始させたいときに使用します。
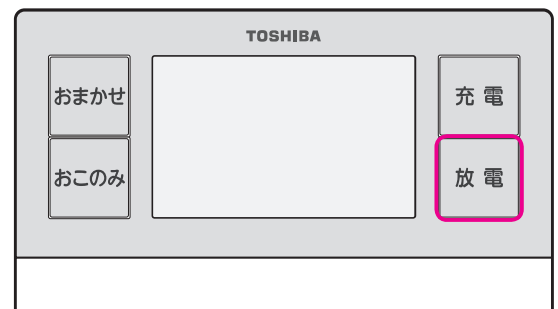
### 1 「放電」ボタン を押す

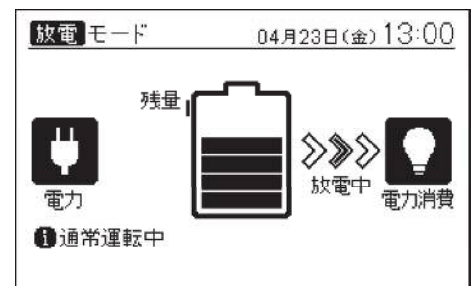

「放電」モードの運転画面が表示されます。



- この「放電」運転は、電池残量設定にかかわらず、電池残量がゼロになるまで、放電を行います。
- 電池残量がゼロになると、「▲ 電池を使いきました」が表示され、「放電」運転は終了し「放電」運転前の状態に戻ります。
- 「放電」運転中に、「放電」ボタン  を押すと、「放電」運転は終了し「放電」運転前の状態に戻ります。
- 「放電」運転中に、「運転切/入」ボタン  を3秒間長押しすると、運転は終了します。