

蓄電池ユニットの運転モードを選ぶ（連系時）

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

- 通常は自動運転モードを選択してください。各運転モードの詳細は 16 ページを参照してください。
- 製品出荷時の設定は「グリーンモード」です。

1 「モード」をタッチする



「運転モード設定」画面に切り替わります。

メモ

蓄電池ユニットがない場合は、「モード」ボタンは表示されませんので、本設定を行うことはできません。

2 運転モードを選択し、「確定」をタッチする 「蓄電池充電」を選択




「売電モード」または「グリーンモード」、「蓄電池充電」を選択してタッチします。

メモ

モードの選択を変更した状態で「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を破棄してホーム画面に戻りますか？」の確認画面を表示します。「はい」または「いいえ」をタッチすると、ホーム画面または運転モード設定画面に戻ります。

3 「はい」をタッチする

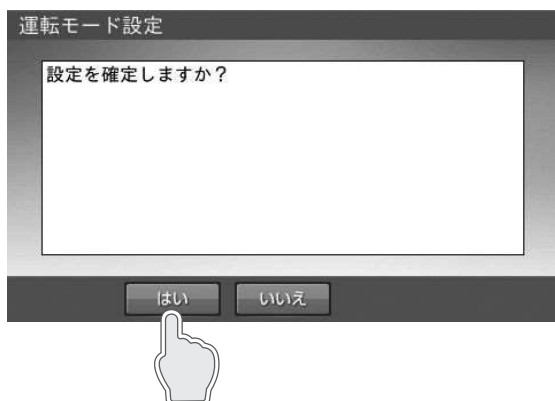

「ホーム」画面に戻ります。

メモ

「いいえ」をタッチすると、前の画面に戻ります。