


点検コード（BExxx、BFxxx、BIxxx）が表示されたとき

蓄電システムが何らかの原因で一時的に停止したとき、または停止中の状態のときに、点検コード「BExxx」、「BFxxx」、「BIxxx」（xxxには3桁の数字が入ります）が表示されます。

点検コードが表示されたときは、下表に従って処置してください。お買い上げの販売会社または弊社専用ダイヤルにご連絡いただく際は、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードを合わせてご連絡ください。

■例：点検コードの画面

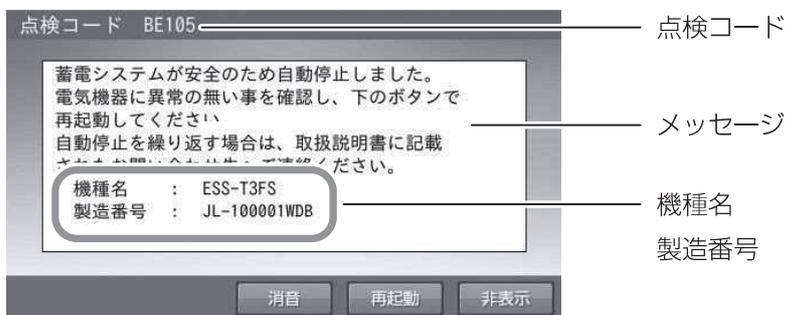

- [消音] をタッチすると、ブザー音が止まります。
- [再起動] をタッチすると、蓄電システムを再起動します。
- [非表示] をタッチすると、30秒間点検コードを非表示にします。

重要

点検コードが表示された状態で放置しないでください。蓄電池が過放電の状態となり、電池交換（有償）となることがあります。

点検コードのメッセージと処置

| 点検コード | メッセージ | 処置 |
|-------------------------|--|---|
| 充放電時刻重複 | 充放電時刻が重複または開始時刻と停止時刻が重複しているため設定できません。 | 時間帯の重複がないように再設定してください。（19ページ） |
| BExxx | 蓄電システムが安全のため自動停止しました。電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。 | 自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。 |
| BE201 BE202 BE203 | 自立出力電力オーバー 接続機器の消費電力が出力をオーバーしたため、給電を停止しました。ご家庭の家電品の電源をいくつか切って、下のボタンで再起動してください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。 | 停電時に本製品からの給電で電力が賸えきれなくなると表示されます。掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器のご使用はお控えください。 |
| BFxxx | 蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。 | 自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。 |
| BF517 | 日時設定をお願いします。停電のため日時の設定がクリアされました。非表示を押してメッセージを閉じ、日時の再設定を行ってください。 | メッセージに従い、日時設定を行ってください。（43ページ） |
| BI459 | 蓄電システムが長期満充電にならなかったため、一時的に蓄電池上限値を100%にしています。満充電に達すると、充電上限設定機能は元の設定に自動的に戻ります。 | 満充電されないときは、満充電できるよう各種設定を確認してください。（44ページ） |
| BI460 | 蓄電システムが長期満充電にならなかったため、一時的に蓄電池上限値を100%にしていますが、満充電になったため、充電上限設定機能は元の設定に自動的に戻りました。 | 非表示を押してメッセージを閉じ、そのままご利用ください。 |